

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING

www.zoning.es


HIYASU - FUJI-ELECTRIC

MODEL:

DOMESTIC LINES

FECHA


23/10/17

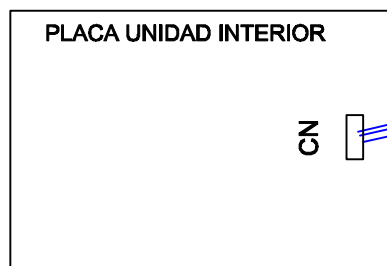

ON/ OFF contact

Maximum load current
6A $\cos \phi = 1$

HIYASU-FUJI-ELECTRIC	Accessory	Connectors
Domestic Lines	General: 9AGF0311 Pack GEN	CN114 Gamas (UI /UIB) CN102 Gamas (UIA)

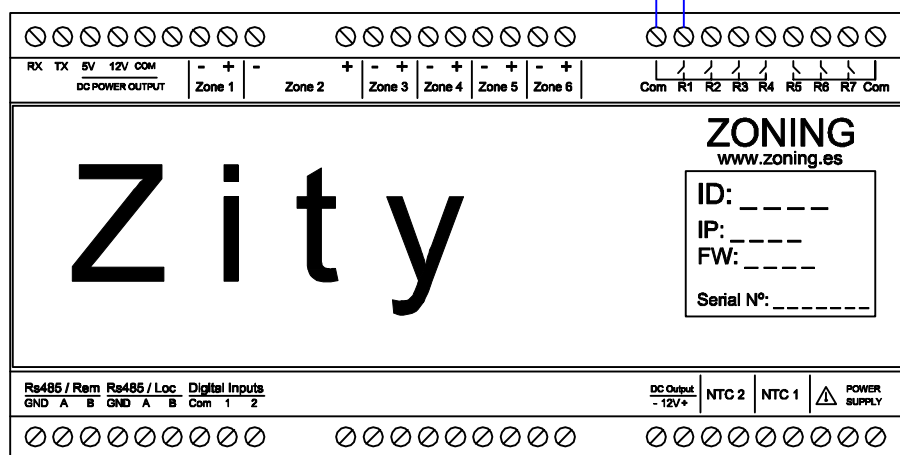

- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA

- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
- Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 9AGF0311
- En estos modelos no es necesario puentear las 2 placas de la unidad interior.
- Conectar el CN correspondiente
- Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)

- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE

- Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.
- Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.
- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 9AGF0311
- Dans ces gainables il ne faut pas faire le pont entre les 2 platines de l'unité intérieur.
- Branchez le CN qui corresponds
- Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

FUJIBOX:

- Para la gestión automática de ventiladores, ajuste de la temperatura de consigna y cambio verano / invierno des del termostato MASTER, se puede utilizar el accesorio FUJIBOX

FUJIBOX:

- Pour une gestion automatique des ventilateurs, ajustement de la consigne et changement du mode froid/chaud depuis le thermostat MASTER, on peut commander l'accessoire FUJIBOX

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING


www.zoning.es

FUJI-ELECTRIC

MODEL: MODELOS R407
(RD....EB)

FECHA
04/10/10


FUJI-ELECTRIC CON CONTACTOR EXTERNO

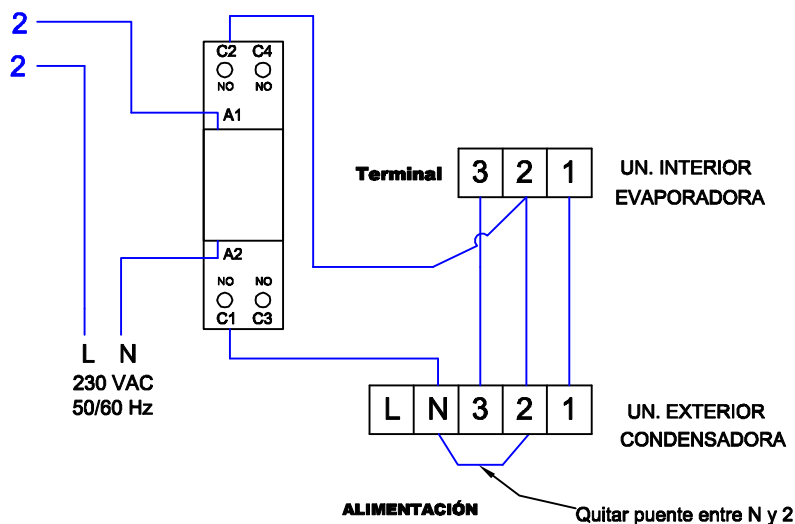


- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA
- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
- Se debe quitar el puente que hay en la unidad exterior entre L y 3. Luego se debe pasar un cable de la exterior hacia el relé de la placa y la salida conectarla en la unidad interior.

1. Arrancar la máquina sin conectar el Zoning
2. Con la máquina en marcha, posicionar los switch 2 y 6 del control remoto de Fuji-electric en ON.
3. Cortar la corriente con la máquina en marcha y luego conexonar el sistema según los esquemas adjuntos.


KRCPLUS 2-16 zones

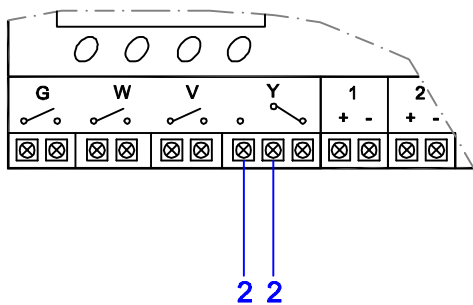


KSP 2-6 zones

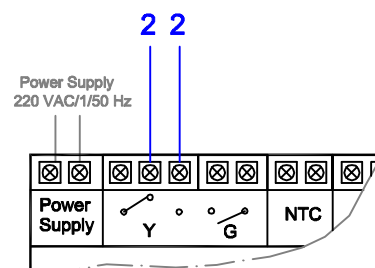

KRC 2-10 zones

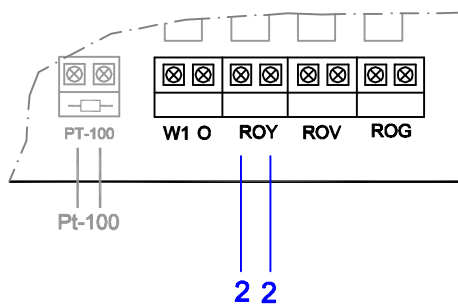

KSS 2-4 zones

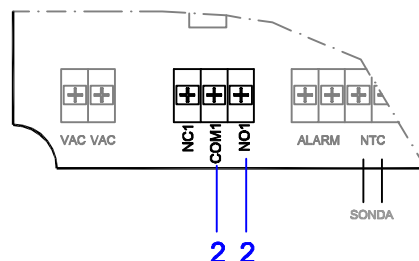

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING

www.zoning.es


FUJI-ELECTRIC

MODEL: ACF 24-54 (UIA)

Unidades Clase A (2007) - R410

FECHA


11/06/09

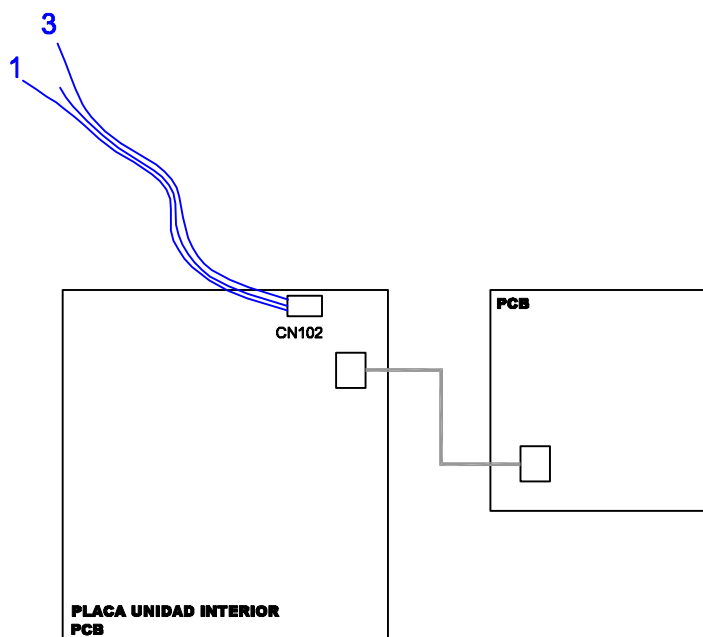

- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA
- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
- Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
- En estos modelos no es necesario puentear las 2 placas de la unidad interior.
- Conectar el CN102.
- Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)



- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE
- Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.
- Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.
- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
- Dans ces gainables il ne faut pas faire le pont entre les 2 platines de l'unité interior.
- Branchez le CN102.
- Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

KRCPLUS 2-16 zones

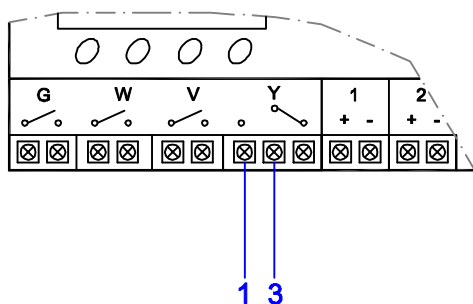



Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSP 2-6 zones

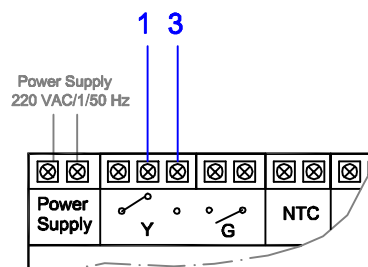



Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KRC 2-10 zones

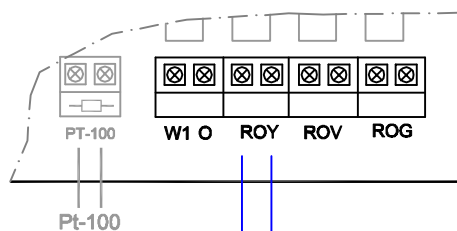

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSS 2-4 zones

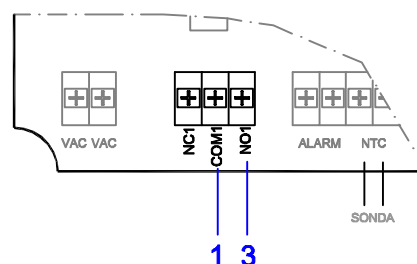

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING

www.zoning.es


FUJI-ELECTRIC

MODEL: ACF 24 a 54 UIB.

Unidades convencionales e inverter R410

FECHA

11/06/09

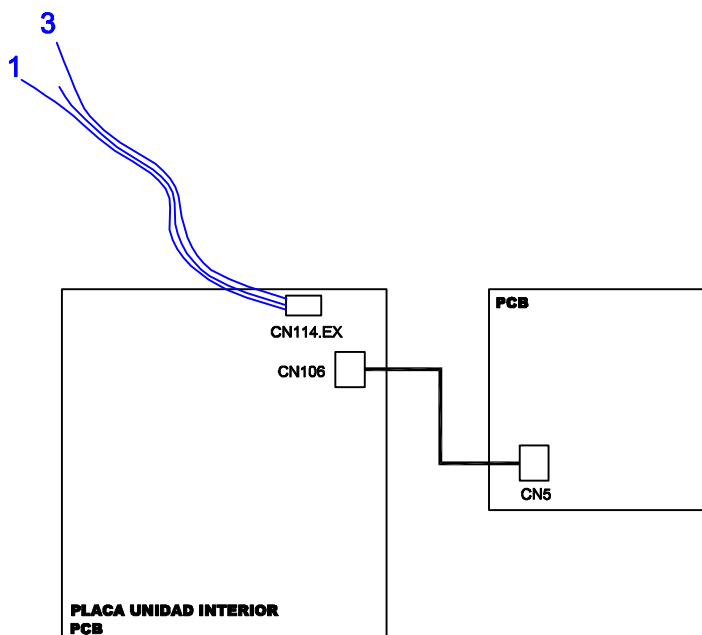

- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA

- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.

- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.

- Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.

- Ref. MADEL: Pack GEN

- Ref. General: 3DCS9032

- Ubicar los conectores CN5, CN106 en la placa electrónica de la unidad interior de la máquina.

- Conectar las dos placa de la máquina entre los 2 conectores negros (CN5-CN106).

- Conectar el CN114EX-IN.

- Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)

- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE

- Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.

- Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.

- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt

- Ref. MADEL: Pack GEN

- Ref. General: 3DCS9032


- Cherchez les connecteurs CN5, CN106 dans la platine de l'unité intérieure du gainable.

- Branchez les 2 platines du gainable avec entre les 2 connecteurs noirs. (CN5-CN106).

- Branchez le CN114EX-IN.



- Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

KRCPLUS 2-16 zones

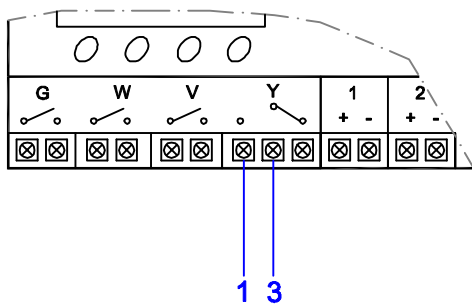



Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSP 2-6 zones

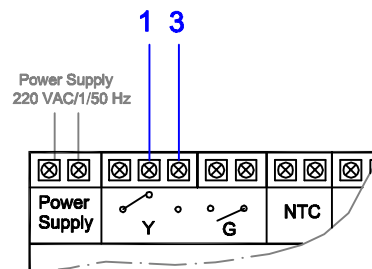



Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KRC 2-10 zones

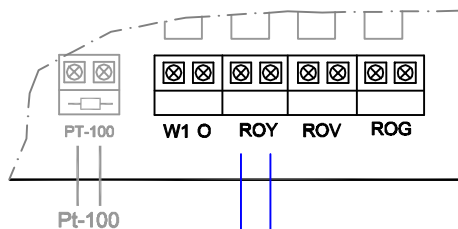

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSS 2-4 zones

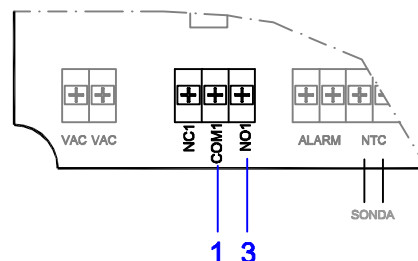

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING

www.zoning.es


HIYASU

MODEL: ACH 24-54 UIA

Unidades Clase A (2007) - R410

FECHA

11/06/09

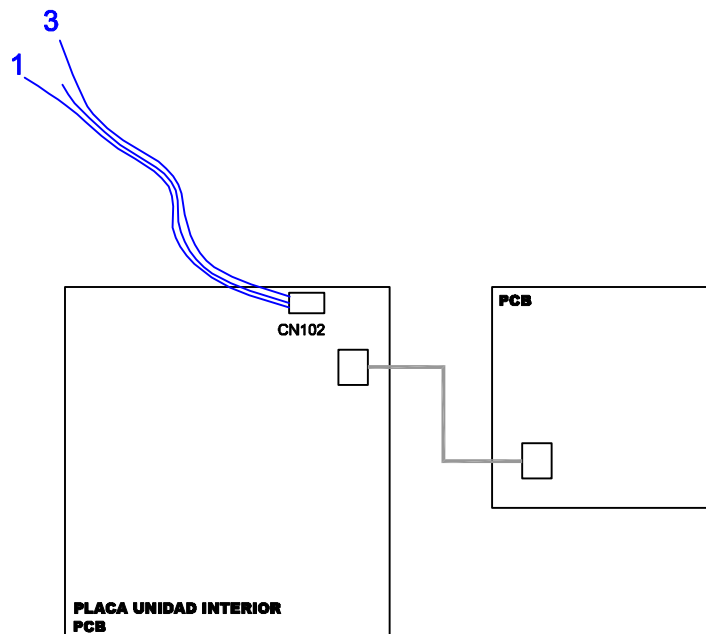

- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA
- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
- Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
- En estos modelos no es necesario puentear las 2 placas de la unidad interior.
- Conectar el CN102.
- Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)

- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE

- Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.

- Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.

- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt


- Ref. MADEL: Pack GEN
- Ref. General: 3DCS9032

- Dans ces gainables il ne faut pas faire le pont entre les 2 platines de l'unité intérieur.

- Branchez le CN102.



- Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

KRCPLUS 2-16 zones

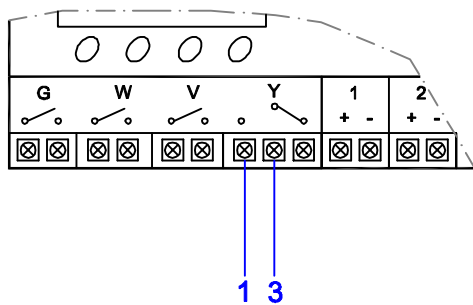



Relay : Maximum load current 6A cos $\phi = 1$

KSP 2-6 zones

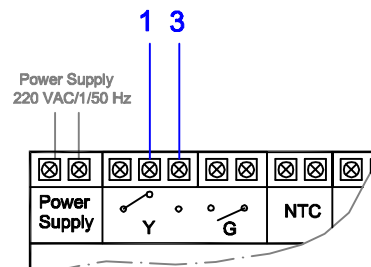



Relay : Maximum load current 6A cos $\phi = 1$

KRC 2-10 zones

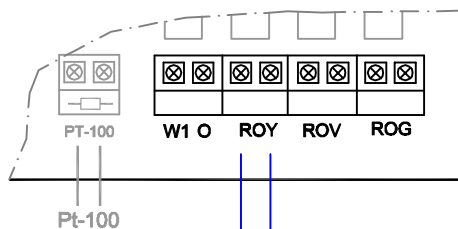

Relay : Maximum load current 6A cos $\phi = 1$

KSS 2-4 zones

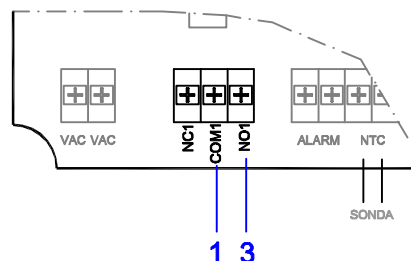

Relay : Maximum load current 6A cos $\phi = 1$

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING

www.zoning.es


HIYASU

MODEL: ACH 24 a 54 UIB

Unidades convencionales e inverter R410

FECHA


11/06/09

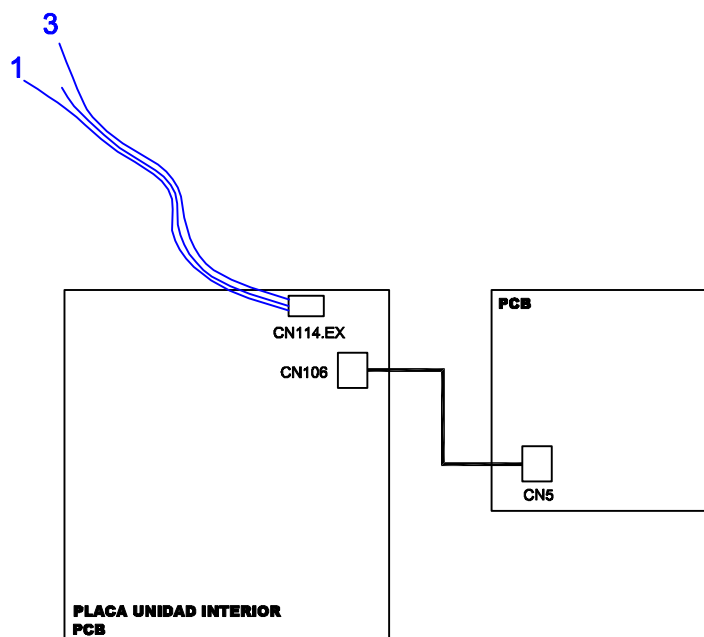

- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA
- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
- Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
- Ubicar los conectores CN5, CN106 en la placa electrónica de la unidad interior de la máquina.
- Conectar las dos placa de la máquina entre los 2 conectores negros (CN5-CN106).
- Conectar el CN114EX-IN.
- Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)



- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE
- Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.
- Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.
- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
- Cherchez les connecteurs CN5, CN106 dans la platine de l'unité intérieur du gainable.
- Branchez les 2 platines du gainable avec entre les 2 connecteurs noirs. (CN5-CN106).
- Branchez le CN114EX-IN.
- Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

KRCPLUS 2-16 zones

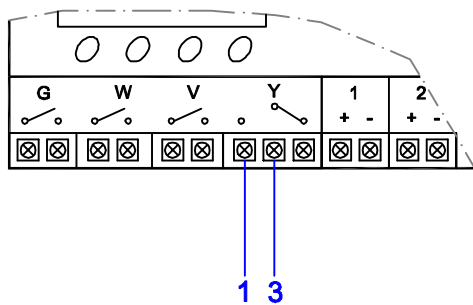



Relay : Maximum load current 6A cos φ = 1

KSP 2-6 zones

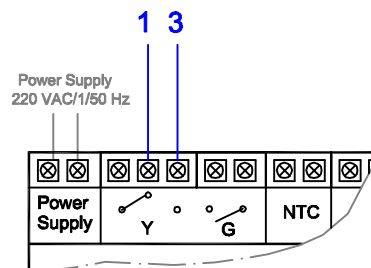



Relay : Maximum load current 6A cos φ = 1

KRC 2-10 zones

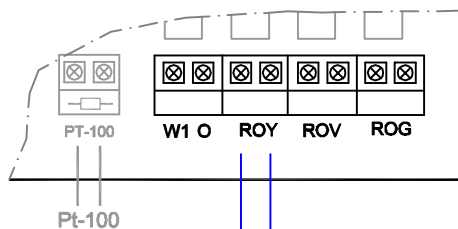

Relay : Maximum load current 6A cos φ = 1

KSS 2-4 zones

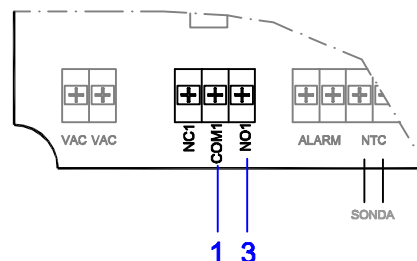

Relay : Maximum load current 6A cos φ = 1

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es