

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING

www.zoning.es


GENERAL -FUJITSU

MODEL:

DOMESTIC AND VRF LINES

FECHA


23/10/17

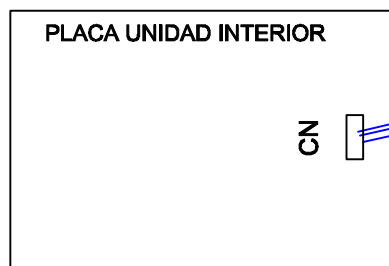

FUJITSU - GENERAL	Accessory	Connectors
Domestic and VRF Lines	General: 9AGF0311 Pack GEN	CN114 Gamas (UI /UIB) CN102 Gamas (UIA) CN27 Gamas VRF

ON/ OFF contact

Maximum load current
6A $\cos \phi = 1$

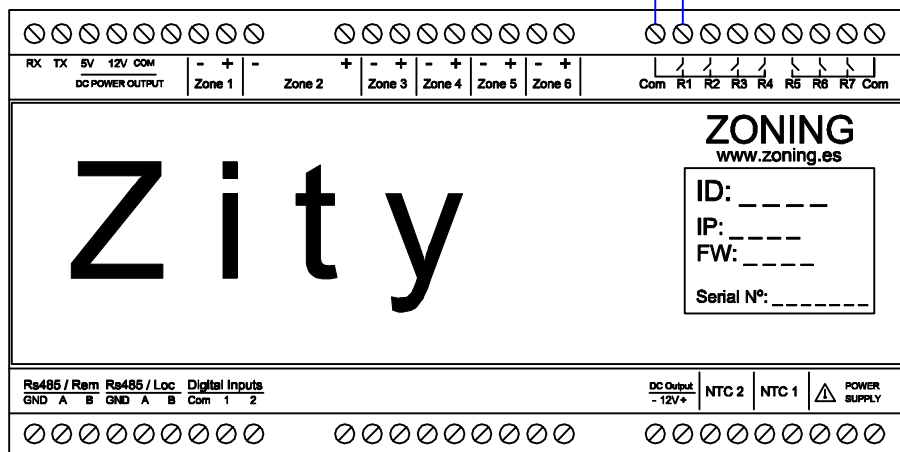

- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA

- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
- Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 9AGF0311
- En estos modelos no es necesario puentear las 2 placas de la unidad interior.
- Conectar el CN correspondiente
- Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)

- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE

- Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.
- Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.
- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 9AGF0311
- Dans ces gainables il ne faut pas faire le pont entre les 2 platines de l'unité intérieur.
- Branchez le CN qui corresponds
- Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

FUJIBOX:

- Para la gestión automática de ventiladores, ajuste de la temperatura de consigna y cambio verano / invierno des del termostato MASTER, se puede utilizar el accesorio FUJIBOX

FUJIBOX:

- Pour une gestion automatique des ventilateurs, ajustement de la consigne et changement du mode froid/chaud depuis le thermostat MASTER, on peut commander l'accessoire FUJIBOX

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es

ESQUEMA DE CONEXIÓN


ZONING

www.zoning.es

GENERAL -FUJITSU

MODEL: ARH 12 a 45
Micro VRF - R410

FECHA
11/06/09

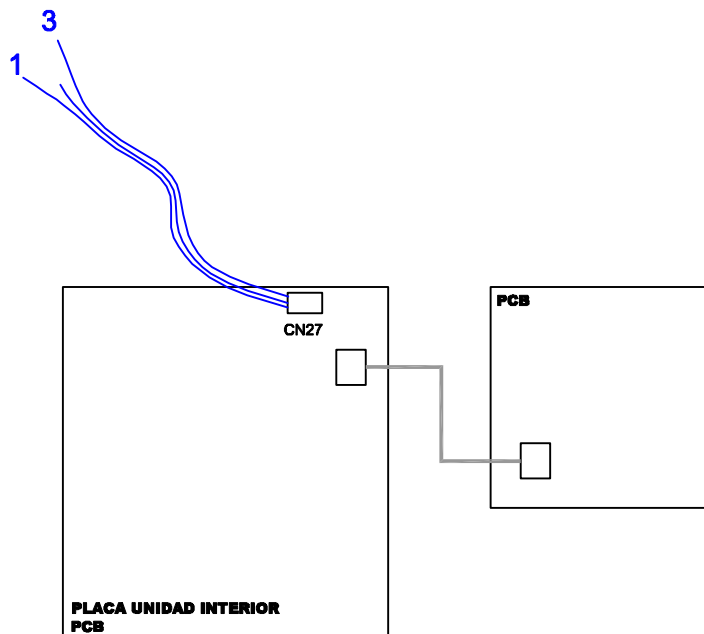


- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA
- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
- Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 9AGF0311
- En estos modelos no es necesario puentear las 2 placas de la unidad interior.
- Conectar el CN27
- Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)

- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE
- Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.
- Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.
- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 9AGF0311
- Dans ces gainables il ne faut pas faire le pont entre les 2 platines de l'unité intérieur.
- Branchez le CN27.
- Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

KRCPLUS


2-16 zones

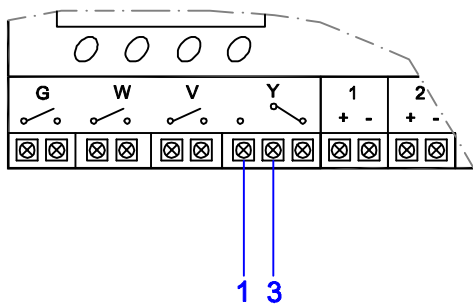

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSP


2-6 zones

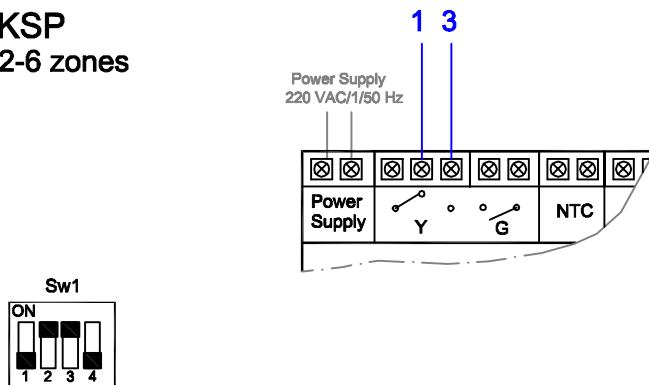

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KRC


2-10 zones

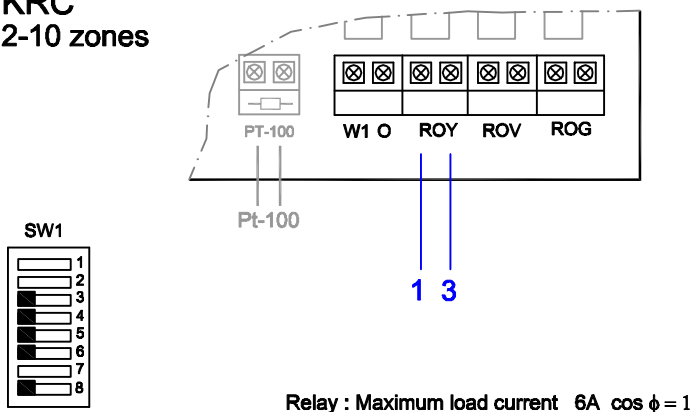

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSS

2-4 zones

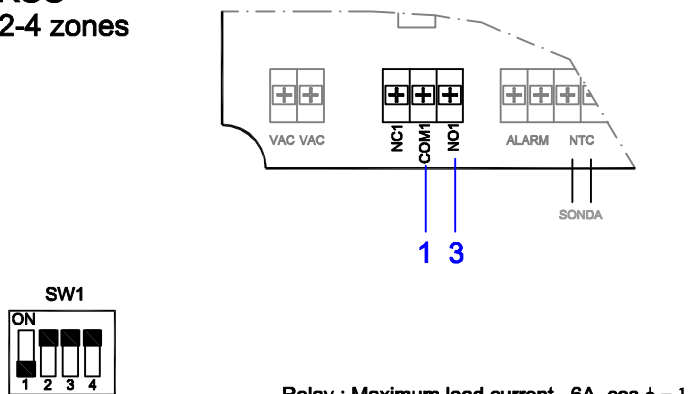

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)
www.zoning.es

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING

www.zoning.es


GENERAL -FUJITSU

MODEL: ARYA 12 a 45

Unidades Clase A (2007) - R410

FECHA


11/06/09

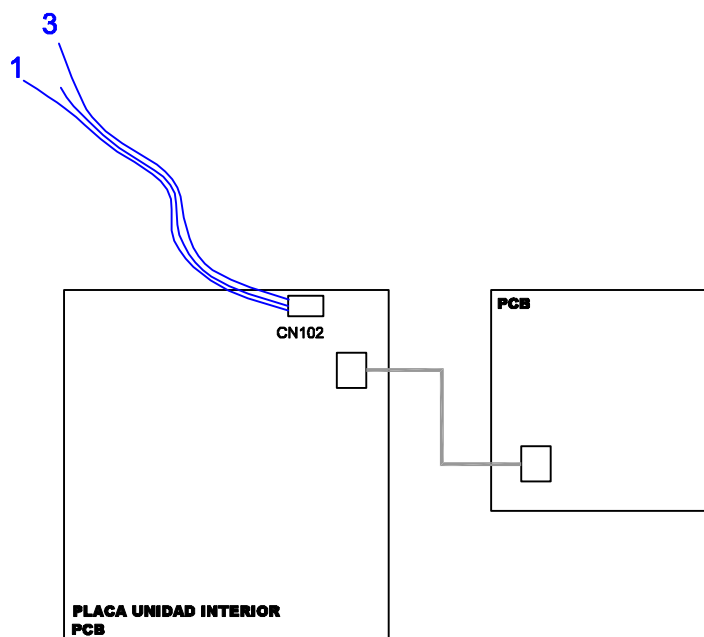

- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA
 - Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
 - Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
 - Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
 - En estos modelos no es necesario puentear las 2 placas de la unidad interior.
 - Conectar el CN102.
 - Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)
-
- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE
 - Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.
 - Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.
-
- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
 - Dans ces gainables il ne faut pas faire le pont entre les 2 platines de l'unité intérieur.
 - Branchez le CN102.
 - Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

KRCPLUS



2-16 zones

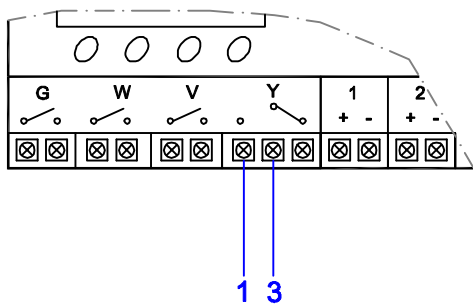

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSP



2-6 zones

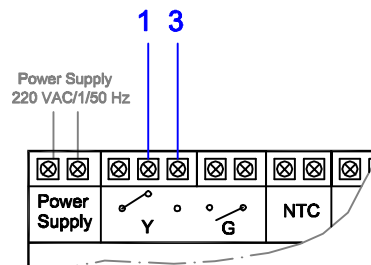

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KRC



2-10 zones

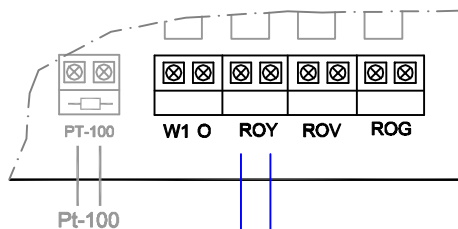

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSS

2-4 zones

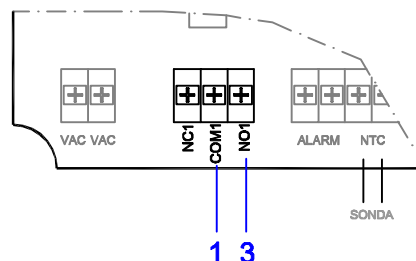

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ZONING

www.zoning.es


GENERAL -FUJITSU

MODEL: ACY 50 - 125 (UIB)

Unidades convencionales e inverter R410

FECHA

11/06/09

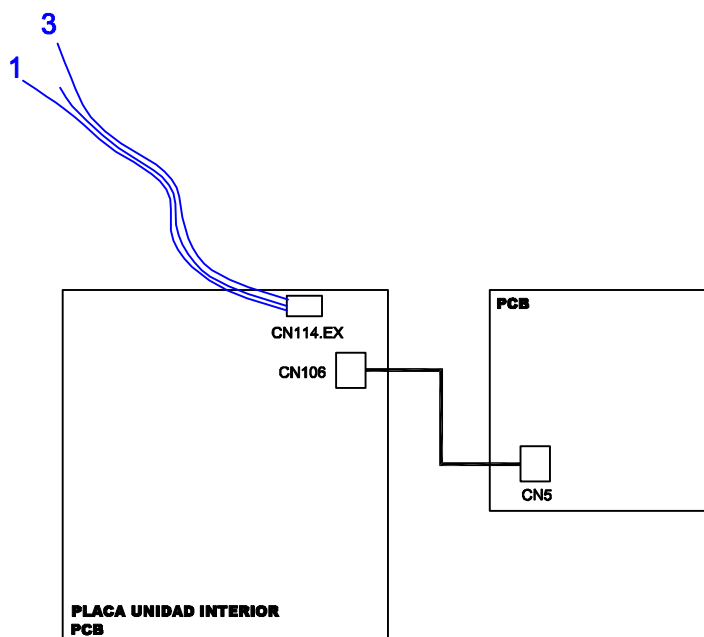


- NO ELIMINAR EL TERMOSTATO MÁQUINA
- Seleccionar en el termostato máquina una temperatura de +3°C en invierno y de -3°C en verano respecto a los termostato de zona.
- Realizar el cambio de ciclo en el termostato MÁQUINA y en el termostato MAESTRO del ZONING.
- Solicitar a MADEL o al fabricante el conector de paro / marcha remoto.
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
- Ubicar los conectores CN5, CN106 en la placa electrónica de la unidad interior de la máquina.
- Conectar las dos placa de la máquina entre los 2 conectores negros (CN5-CN106).
- Conectar el CN114EX-IN.
- Conectar los hilos 1-3 al relé de la placa MADEL (según esquema adjunto)

- N'ENLEVER PAS LE THERMOSTAT DU GAINABLE
- Placer le thermostat du gainable à une consigne de +3°C en hiver et de -3°C en été par rapport au thermostat de zone.
- Faire la changeover Froid/Chaud dans le thermostat du gainable et le thermostat MASTER du Zoning.
- Demander à MADEL ou au fabricant du gainable le connecteur Marche / Arrêt
 - Ref. MADEL: Pack GEN
 - Ref. General: 3DCS9032
- Cherchez les connecteurs CN5, CN106 dans la platine de l'unité intérieure du gainable.
- Branchez les 2 platines du gainable avec entre les 2 connecteurs noirs. (CN5-CN106).
- Branchez le CN114EX-IN.
- Branche les fils 1-3 au relais correspondant de la platine MADEL.

KRCPLUS


2-16 zones

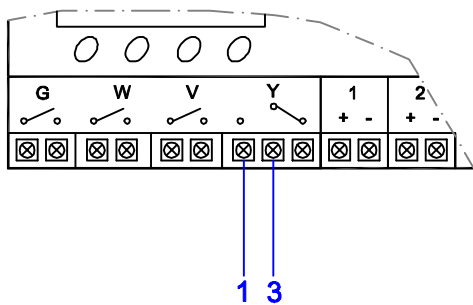

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSP


2-6 zones

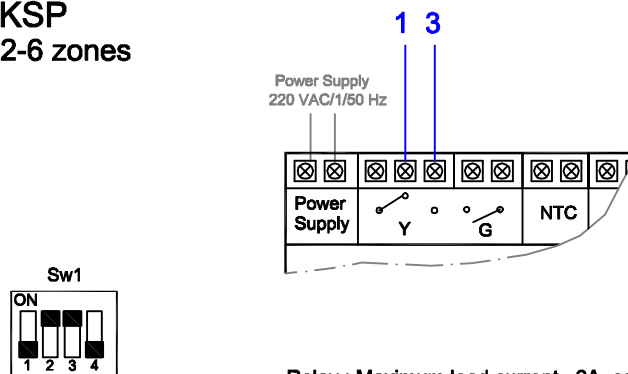

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KRC


2-10 zones

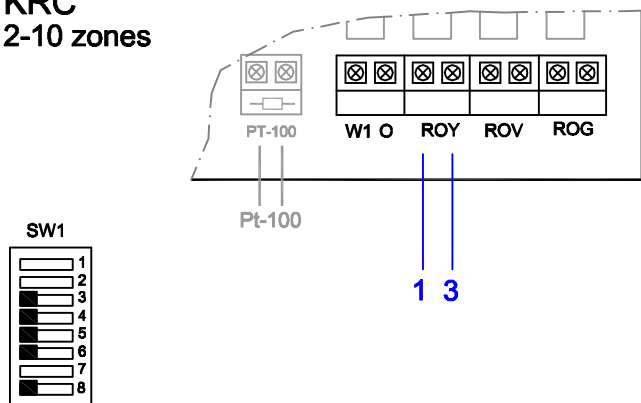

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

KSS

2-4 zones

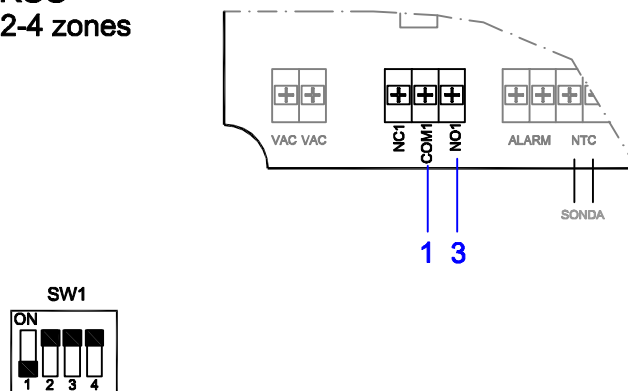

Relay : Maximum load current 6A cos ϕ = 1

ZONING

Telf. SAT. (+0034) 902 550 290

e-mail: support@zoning.es

PO Box 5 . 08540. Centelles (Barcelona)

www.zoning.es