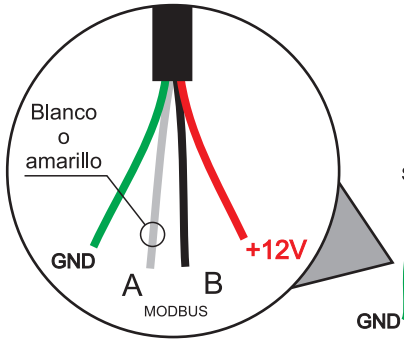

Sección Cable 0,25mm²

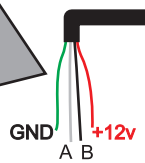

Conexión A-B
Modbus con sistema
de control y
alimentación (12VDC)

Switch 2

Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	Equipo
ON	ON	ON	OFF	Equipos AUX

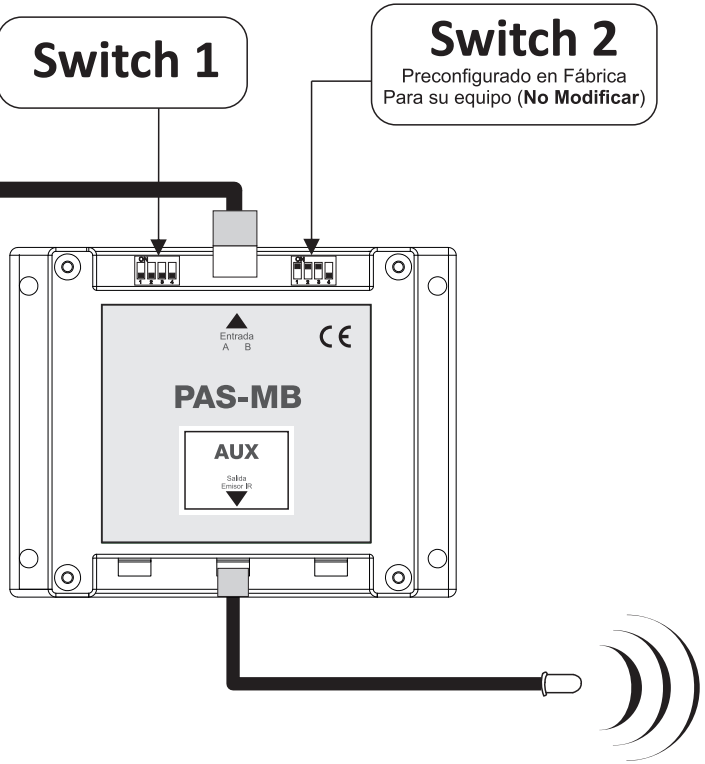

ADVERTENCIA

El emisor IR de la CTOTAL tiene que estar dirigido hacia el receptor / emisor IR del equipo, que en función del equipo, puede estar en el termostato del equipo, en la unidad interior o incluso el receptor / emisor del equipo puede ser un accesorio a parte que se conecte a la unidad interior.

Si tuviera el termostato instalado en pared, también puede instalar el IR dentro de él. pasándolo por el tubo de instalación hasta la parte interior del termostato.

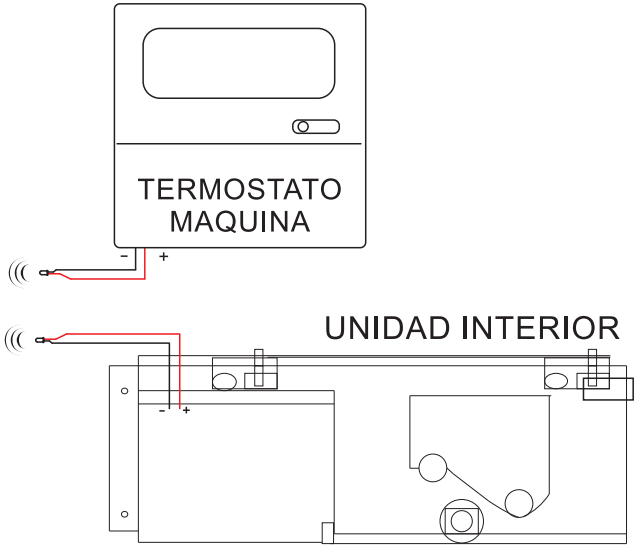

Switch1 para seleccionar la dirección (Número de unidad interior)

Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	ID
OFF	OFF	OFF	OFF	1
ON	OFF	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	3
OFF	OFF	ON	OFF	4
ON	OFF	ON	OFF	5
OFF	ON	ON	OFF	6
ON	ON	ON	OFF	7
OFF	OFF	OFF	ON	8
ON	OFF	OFF	ON	9
OFF	ON	OFF	ON	10
ON	ON	OFF	ON	11
OFF	OFF	ON	ON	12
ON	OFF	ON	ON	13
OFF	ON	ON	ON	14
ON	ON	ON	ON	15

INFORMACIÓN

Puede alargar el cable del Emisor IR teniendo en cuenta la polaridad indicada en la placa.



ATENCIÓN

BAJO NINGÚN CONCEPTO, EL CABLEADO DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA (TERMOSTATOS, SISTEMA DE CONTROL, MÓDULO COMUNICACIÓN, ETC...) PUEDE DISCURRIR JUNTO A CABLES DE ALIMENTACIÓN, Y EN PARTICULAR JUNTO A CABLEADO DE 230VAC, YA QUE LAS INTERFERENCIAS PUEDEN ALTERAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

PAS-MB AUX

Producto	PASARELA CONTROL AUX
Versión	1.0
Fecha	09.02.2023
Realizado por	Dmy