⚠ ATENCIÓN IMPORTANTE

PARA QUE EL SISTEMA PUEDA CONTROLAR EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN, SE TIENE QUE CONFIGURAR EL TERMOSTATO GREE TAL COMO SE INDICA EN EL VIDEO TUTORIAL QUE PUEDE DESCARGAR DESDE EL SIGUIENTE ENLACE QR, EN FUNCIÓN DEL TERMOSTATO QUE TENGA EL EQUIPO GREE.

⚠ ATENCIÓN

BAJO NINGÚN CONCEPTO, EL CABLEADO DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA (TERMOSTATOS, SISTEMA DE CONTROL, MÓDULO COMUNICACIÓN, ETC...) PUEDE DISCURRIR JUNTO A CABLES DE ALIMENTACIÓN, Y EN PARTICULAR JUNTO A CABLEADO DE 230VAC, YA QUE LAS INTERFERENCIAS PUEDEN ALTERAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

⚠ ATENCIÓN, IMPORTANTE

LOS EQUIPOS GREE DE R32, DISPONEN DE HASTA 6 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN. EL SISTEMA MYSAIR SOLAMENTE GESTIONA 3 VELOCIDADES, POR LO QUE SE DEBE SELECCIONAR EN LA "CTOTAL GREE" QUE 3 VELOCIDADES DE LAS 6 QUE DISPONE EL EQUIPO SE VAN A CONTROLAR. ESTA CONFIGURACIÓN SE REALIZA CON LOS SWITCH Nº 5 Y 6 DE LA CTOTAL.

Sw5	Sw6	Velocidades equipo
ON	OFF	V1, V2 y V3
OFF	OFF	V2, V3 y V4
OFF	ON	V3, V4 y V5
ON	ON	V4, V5 y V.TURBO

LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO CON LA QUE SALE DE FÁBRICA LA CTOTAL ES PARA EL CONTROL DE LAS VELOCIDADES V2, V3 Y V4.
SW5=OFF SW6=OFF

Switch dirección Maquina

Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	Maquina
Off	Off	Off	Off	1
On	Off	Off	Off	
Off	On	Off	Off	2
On	On	Off	Off	3
Off	Off	On	Off	4
On	Off	On	Off	5
Off	On	On	Off	6
On	On	On	Off	7
Off	Off	Off	On	8
On	Off	Off	On	9
Off	On	Off	On	10
On	On	Off	On	11
Off	Off	On	On	12
On	Off	On	On	13
Off	On	On	On	14
On	On	On	On	15

Conexión A-B
Modbus con sistema
de control y alimentación
12VDC

Sección Cable 0,25mm²



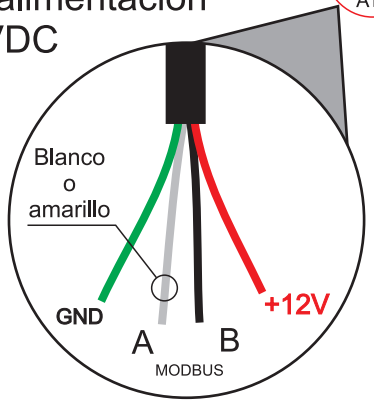

Switch dirección Maquina

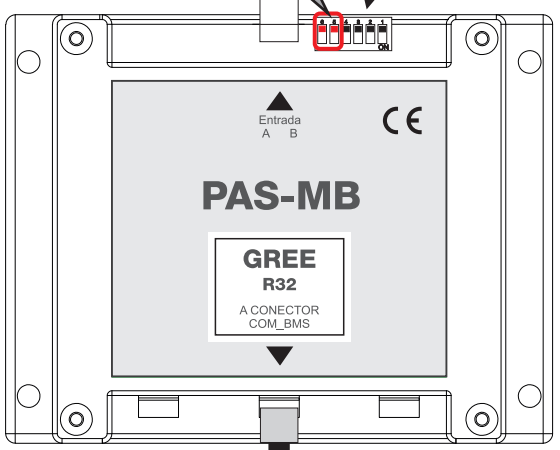

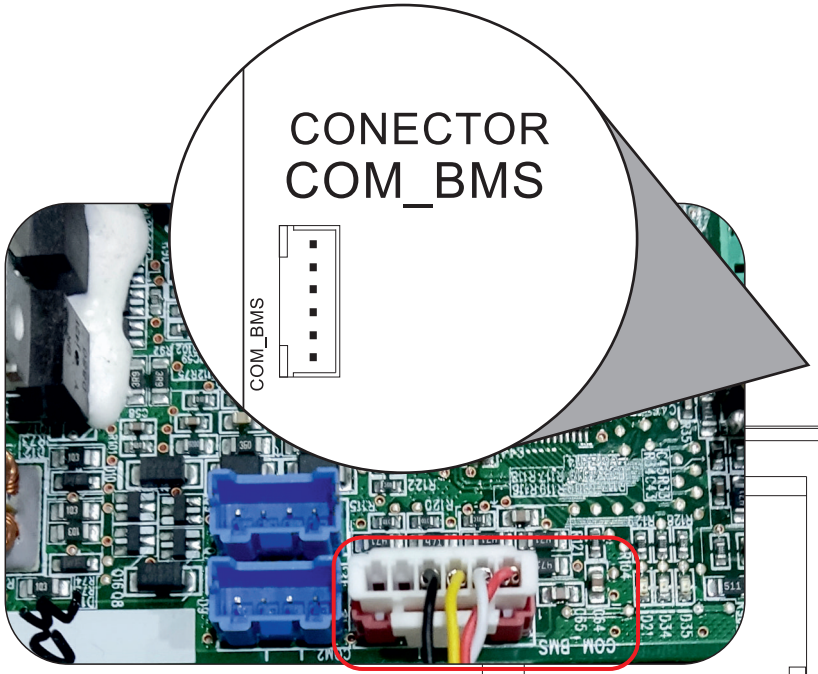

COM_BMS

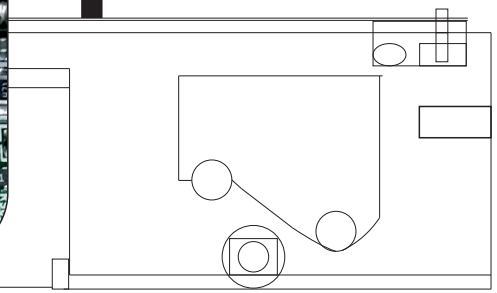

UNIDAD INTERIOR GREE R32

PAS-MB GREE R32

Producto	PASARELA CONTROL GREE R32
Versión	1.0
Fecha	10.02.2023
Realizado por	Dmy